


入・出力回路と接続

取扱説明書(マニュアル)はWebサイトよりダウンロードしてご参照ください。


接続例

ミュート制御構成(12芯ケーブル・干渉防止線付): インタロック機能“無効(自動リセット)”、外部デバイスモニタ機能“無効”

〈PNP出力で使用する場合〉

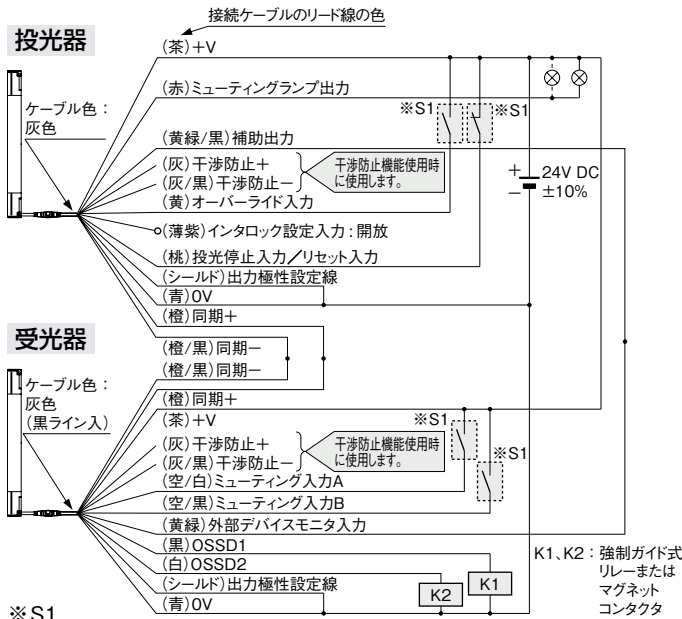


〈NPN出力で使用する場合〉

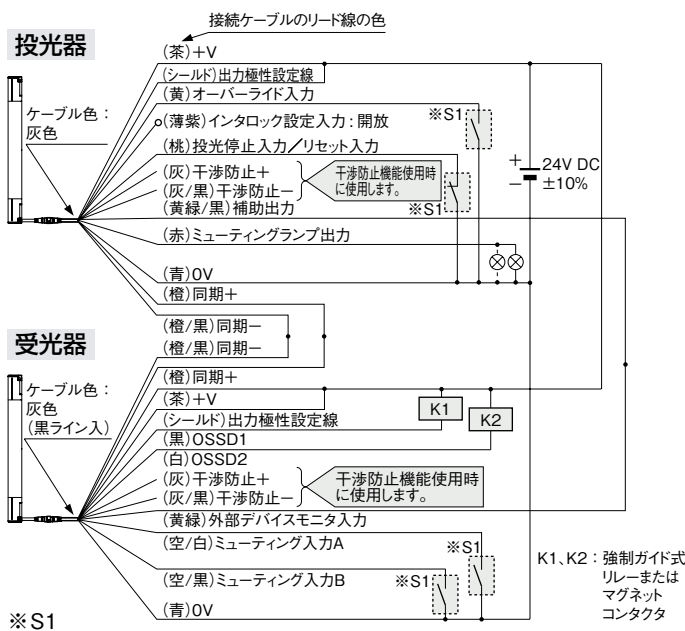

左図は、PNP出力で使用し、インタロック機能“無効(自動リセット)”、外部デバイスモニタ機能“無効”の場合です。


インタロック機能を“有効(手動リセット)”にする場合

・インタロック機能を“有効(手動リセット)”にした場合、オーバーライド機能は使用できません。

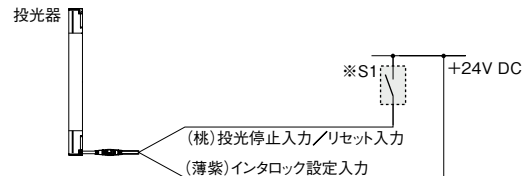

※インタロック機能については、取扱説明書 SF4B (V2) シリーズをご参照ください。

外部デバイスモニタ機能“有効”の場合

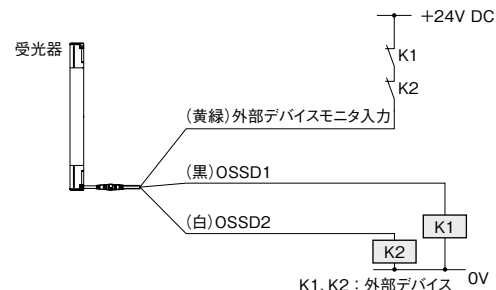


※外部デバイスモニタ機能については、取扱説明書 SF4B (V2) シリーズをご参照ください。

左図は、NPN出力で使用し、インタロック機能“無効(自動リセット)”、外部デバイスモニタ機能“無効”の場合です。


インタロック機能を“有効(手動リセット)”にする場合

・インタロック機能を“有効(手動リセット)”にした場合、オーバーライド機能は使用できません。

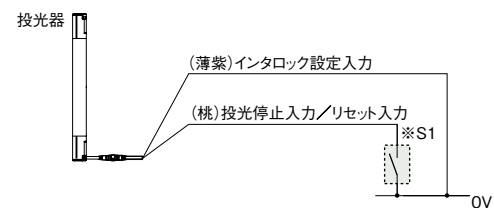

※インタロック機能については、取扱説明書 SF4B (V2) シリーズをご参照ください。

外部デバイスモニタ機能“有効”の場合

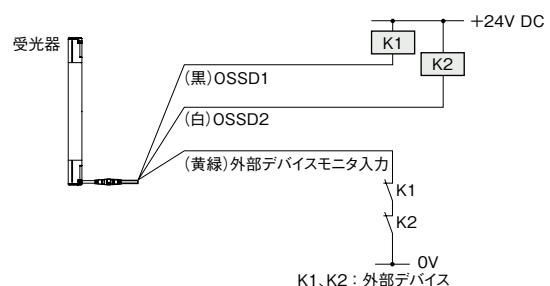

※外部デバイスモニタ機能については、取扱説明書 SF4B (V2) シリーズをご参照ください。